


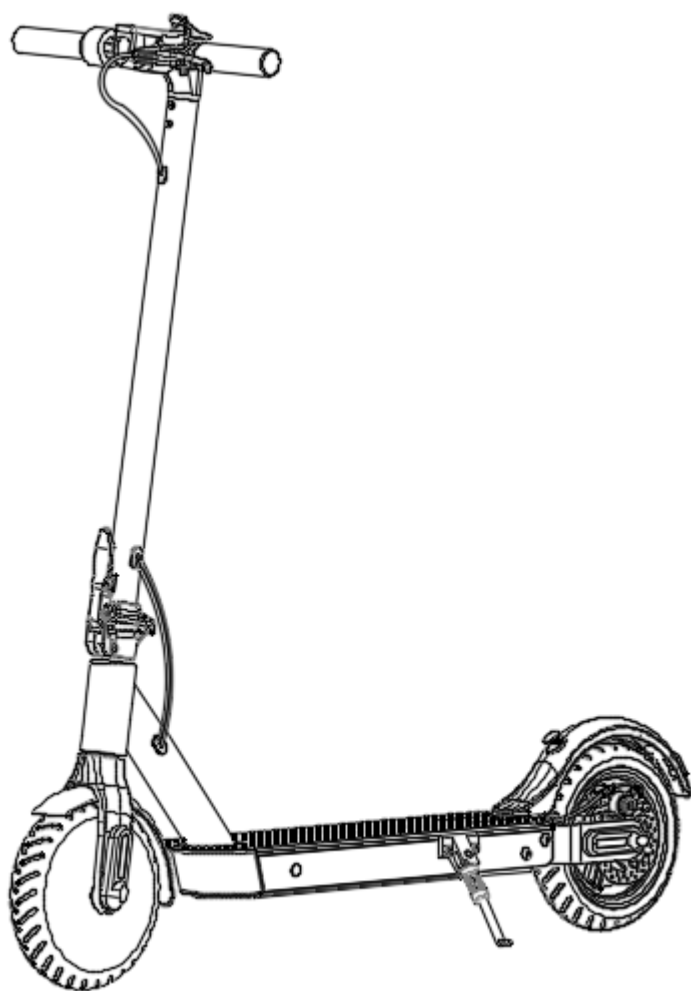

Інструкція з експлуатації електросамоката E9

Дякуємо, що вибрали нас. Щоб зібрати свій електросамокат і почати насолоджуватися захоплюючими враженнями, уважно прочитайте цей посібник.

Ласкаво просимо до використання


Дякуємо, що обираєте цей електросамокат (електросамокат – це стильне спортивне розважальне обладнання)

Зміст

1.	Виріб і частини -----	1
2.	Функціональний ескіз -----	2
3.	Збірка кузова -----	3
4.	Підключення зарядного пристрою -----	4
5.	Вчимося водити -----	4
6.	Інструкції з техніки безпеки -----	6
7.	Складання та транспортування -----	9
8.	Щоденне обслуговування -----	10
9.	Таблиця параметрів моделі -----	12

1.Виріб і частини

Зібраний електросамокат

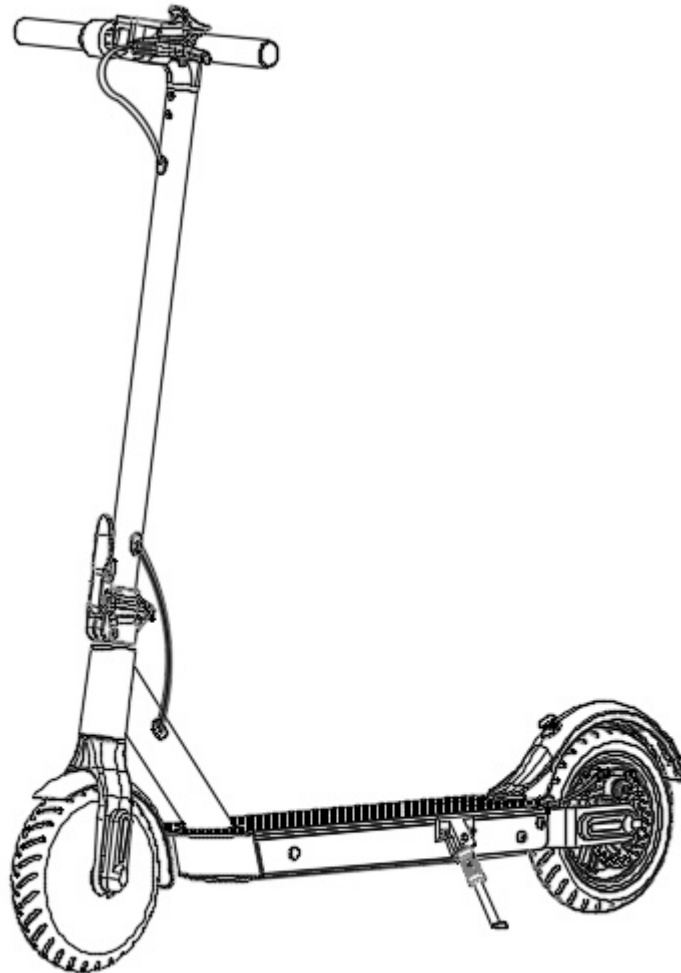

Аксесуари

Гвинт х 4



Торцевий ключ




Зарядний адаптер




Будь ласка, уважно перевірте, чи вміст коробки цілий.

2. Функціональний ескіз

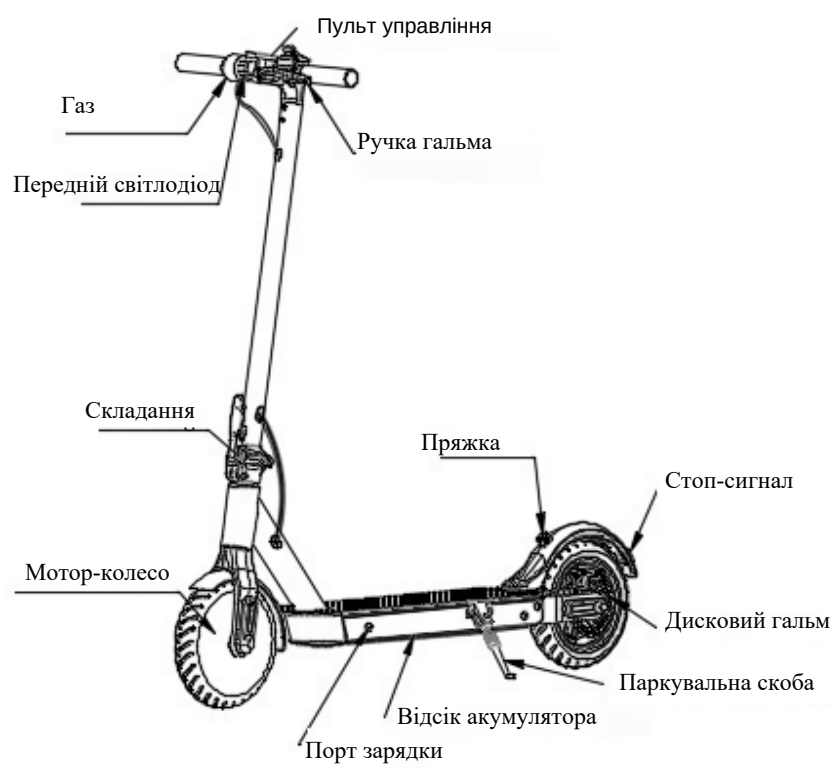


Пульт управління

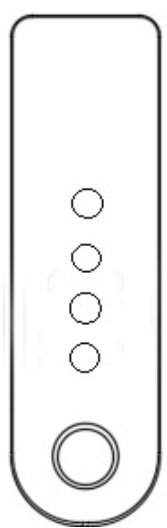


Відображення швидкості	Показує звичайну швидкість під час їзди. У комфортному режимі максимальна швидкість 15 км/год; у спортивному режимі максимальна швидкість становить 25 км/год.
Індикатор заряду батареї	Є чотири електричні лампочки, які вказують на кількість електроенергії. Зі споживанням батареї стан індикатора живлення змінюватиметься зверху вниз у порядку включення, блимання та згасання. Коли горять 4 лампи, електрика становить 100%-80%; коли світяться 3, електрика становить 80%-60%. Коли батарея розряджається, усі чотири індикатори гаснуть, і самокат їде до природної зупинки за інерцією, будь ласка, зарядіть її перед використанням.
Вимикач живлення	Коли самокат увімкнено, коротко натисніть перемикач, щоб відкрити самокат; довго натискайте перемикач протягом 2 секунд, щоб вимкнути його. Після ввімкнення самоката коротким натисканням перемикача можна ввімкнути/вимкнути світло; Натисніть перемикач двічі поспіль, щоб переключитися між комфортним і спортивним режимами. (Нижній індикатор буде зеленим, коли він переходить у комфортний режим.)
Круїз контроль	Увімкніть режим КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ: натисніть і утримуйте важіль акселератора на тій самій швидкості протягом 5 секунд. Вимкніть режим КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ: гальмуючи важелем гальма, режим круїз-контролю вимикається (під час уповільнення режим круїз-контролю вимикається).

3. Збірка кузова


1. Secure the scooter standpipe and open the parking bracket.

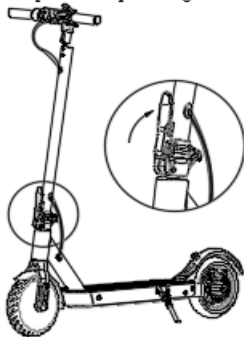

2. Install the crossbar on the standpipe.

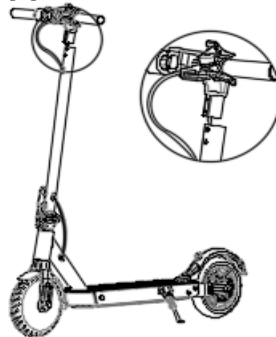

3. Use the hex wrench in the packing box to lock screws on both sides.

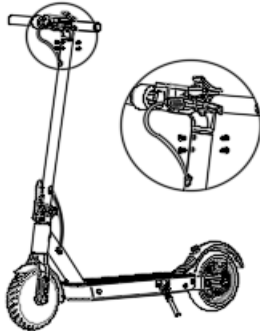


4. After the completion of the installation to carry out switch detection.




1. Забезпечте стійкість штанги самоката та відкрийте фіксуючу скобу
2. Встановіть поперечину на штангу.
3. Використовуйте шестигранний ключ із коробки для пакування, щоб замкнути гвинти з обох боків
4. Після завершення установки перевірте перемикач.

4. Підключення зарядного пристрою

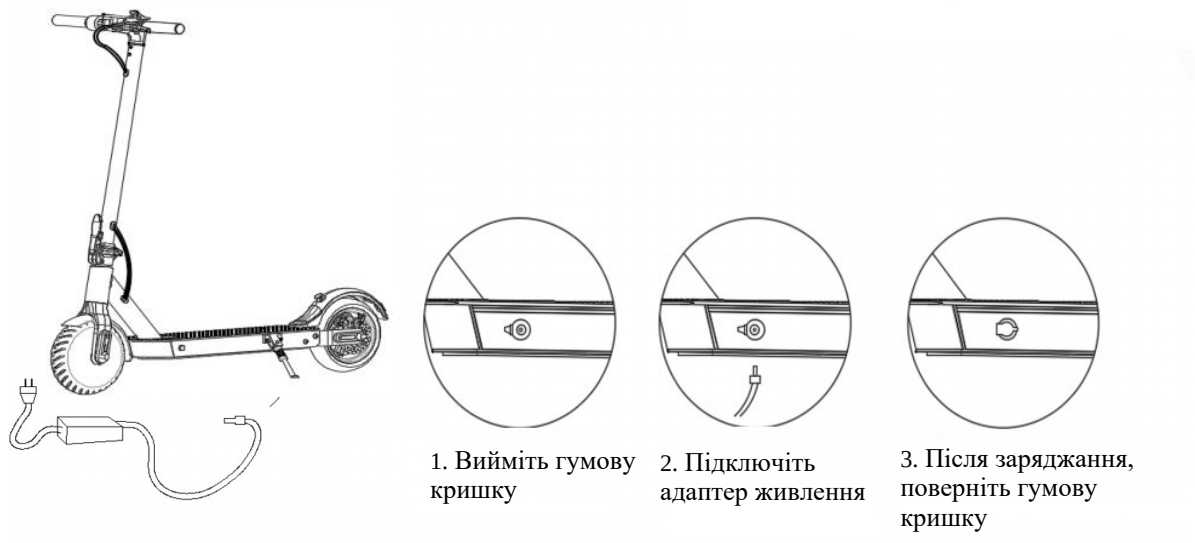


5. Навчіться водити

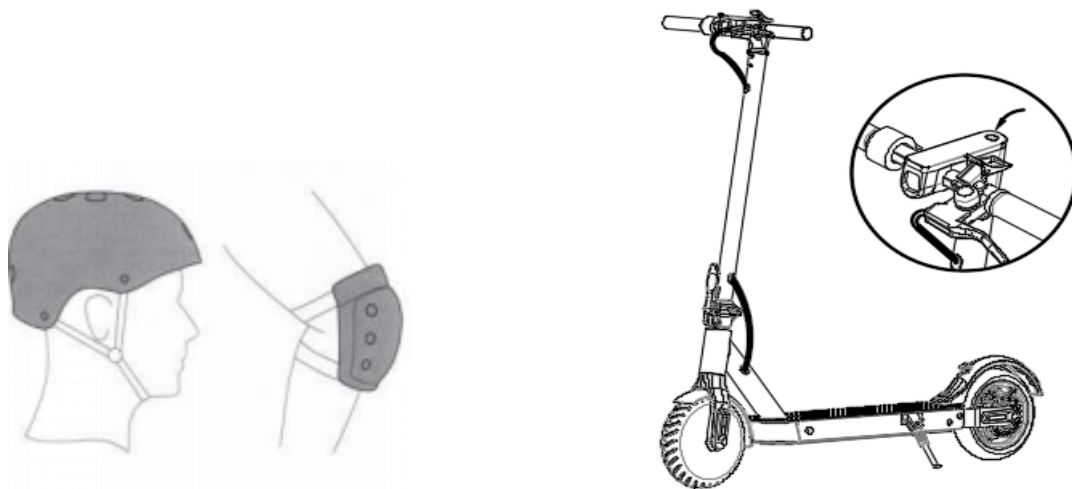


Існує ризик травми при падінні під час періоду навчання, тому, будь ласка, надягайте шолом


1. Увімкніть самокат і перевірте індикатор живлення і захисне спорядження, як показано

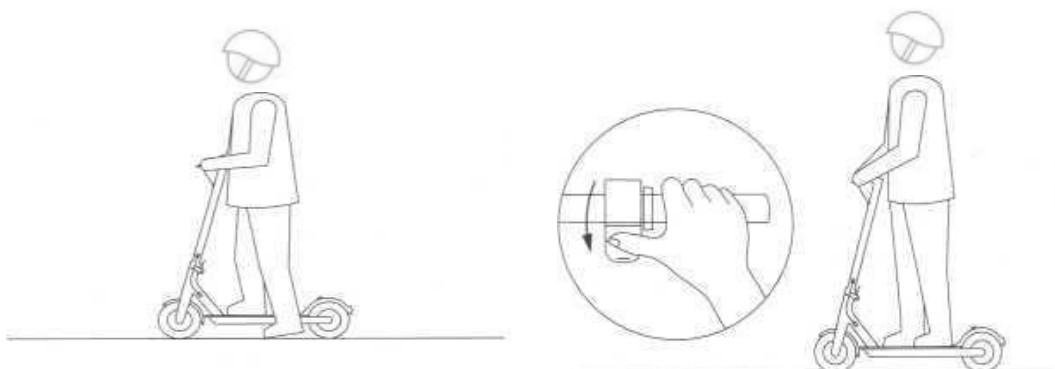

2. Одна нога стоїть на дошці, інша нога на землі. Відштовхніться та поставте ногу позаду передньої.

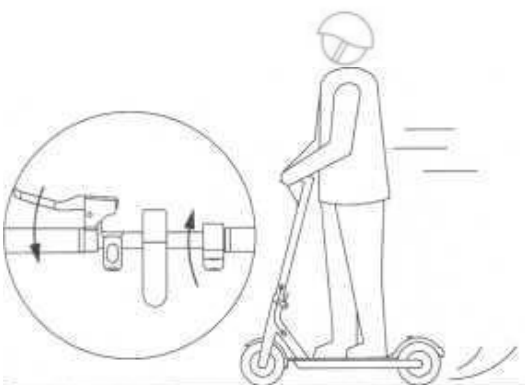

3. Коли електричний самокат досягне 5 км/год, а ноги залишаться стабільними, натисніть пальцем, важіль газу

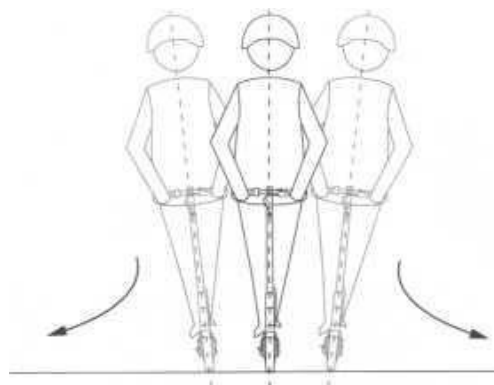


4. Відпустіть палець від важеля газу, щоб уповільнити пристрій, система рекуперації енергії автоматично відкривається, щоб допомогти уповільнитися, для екстреного гальмування потрібно струснути гальмом, ручка на передній лівій ручці.

5. Коли упор злегка нахилений у бік керування, повільно повертайте рукоятку

6. Інструкції з техніки безпеки


Уникайте ризиків

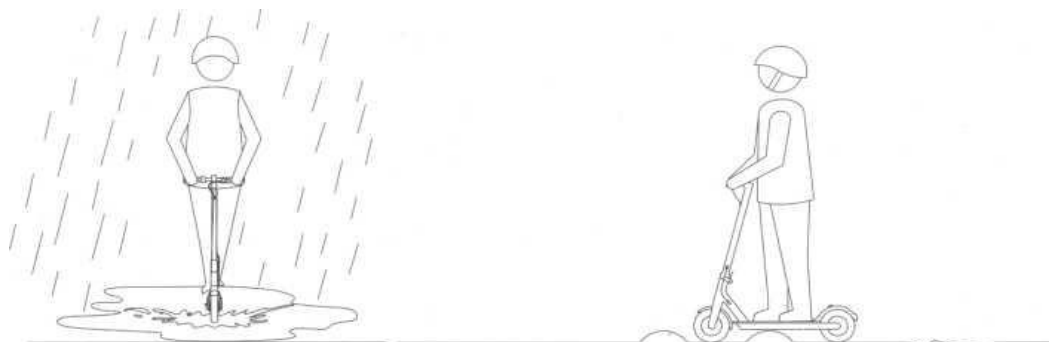

Не катайтеся під дощем




Під час їзди через лежачі поліцейські, пороги ліфтів, вибоїсті дороги чи інші нерівні поверхні тримайте швидкість 5-10 км/год. Невелике нахилання дозволяє краще адаптуватися до складної дороги

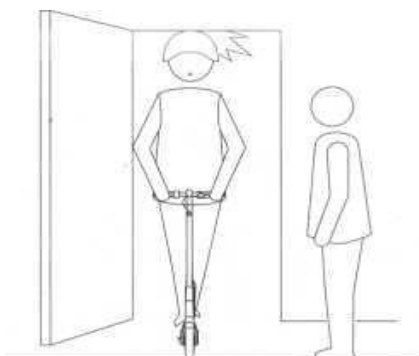

Слідкуйте за дверима, ліфтами та іншими перешкодами над головою



Не прискорюйтеся під час спуску

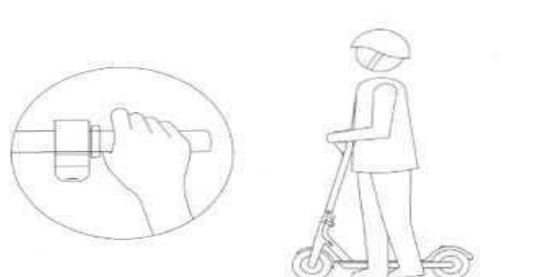

Не натискайте на педаль акселератора при ходьбі



Завжди тримайтеся подалі від перешкод



Не вішайте сумки чи інші важкі речі на кермо




Увесь час тримайте обидві ноги на основі

Не намагайтеся виконувати небезпечні дії




Не їдьте смугами руху або житловими районами, де дозволено як транспортним засобам, так і пішоходам

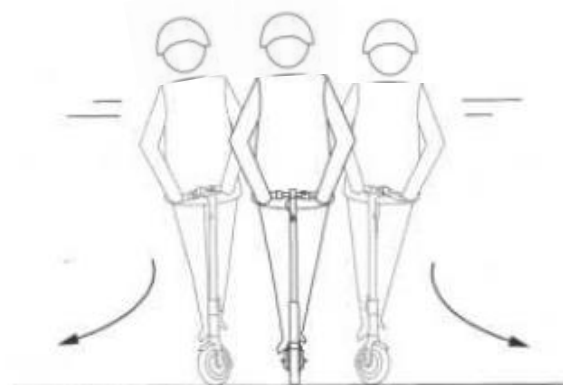

Не повертайте сильно кермо під час їзди на високій швидкості




Не катайтеся в калюжі, глибина якої перевищує 2 сантиметри

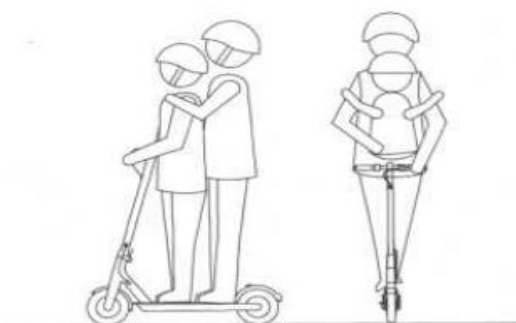


Не катайтеся ні з ким іншим, включаючи дітей



Не тримайте ноги на задній частині крила

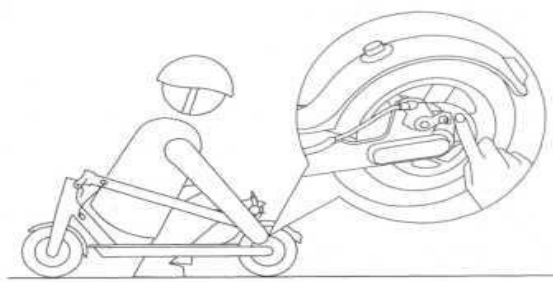

Не торкайтеся дискового гальма

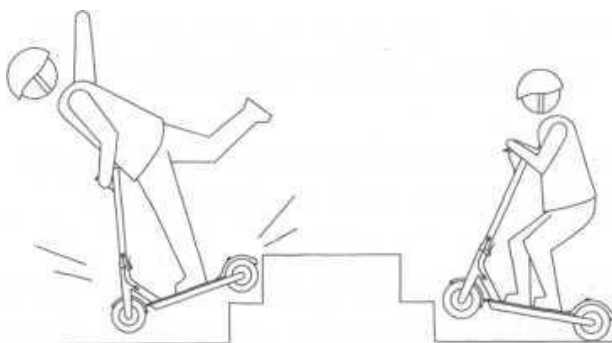

Забороняється не триматися за кермо під час руху




Не намагайтеся піднятися або спуститися по сходах і перестрибнути через перешкоди

Інструкції з техніки безпеки

- Електросамокат — це інструмент для спортивних розваг, який не є самокатом, але коли ви їдете на ньому в громадську зону, він також матиме властивість самоката, тому можливі ризики для безпеки для всіх видів транспорту. Суворо дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику, щоб максимально захистити вашу безпеку та безпеку інших, а також забезпечити дотримання правил дорожнього руху.
- У той же час ви повинні розуміти: коли ви користуєтесь електричним самокатом на дорозі загального користування чи в іншому громадському місці, ви можете піддатися ризику несанкціонованого водіння/неналежної експлуатації інших осіб, навіть якщо ви повністю відповідаєте з цим посібником з безпечного водіння. Як і ходьба пішки чи їзда на велосипеді, інші види транспорту також можуть зашкодити. Як і у випадку з усіма самокатами, чим швидше електросамокат їде, тим довше потрібно гальмувати, а екстрене гальмування на деяких гладких поверхнях також може спричинити пробуксовку коліс і втрату рівноваги або навіть падіння. Тому важливо бути пильними та дотримуватися належної швидкості під час руху, а також важливо дотримуватися розумної безпечної дистанції з іншими людьми та транспортними засобами. Будьте пильні та їдьте на низькій швидкості, перш ніж виїжджати на незнайому місцевість.
- Будь ласка, дотримуйтеся права пішохода під час руху. Уникайте лякання пішоходів, особливо дітей. Коли пішоходи проходять повз, нагадуйте пішоходам і сповільнюйтеся при проїзді. Тримайтесь подалі від пішохода.

- Ви повинні суворо дотримуватися вимог безпеки цього посібника для водіїв у країнах і регіонах, де немає національних стандартів і правил для електричних самокатів. Виробник не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, нещасні випадки, правові спори та всі інші несприятливі події, що виникли в результаті використання з порушенням інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- Не позичайте електросамокат особі, яка не намагається уникнути травм. Якщо ви даєте електросамокат другові, обов'язково відповідайте за безпеку своїх друзів, ви повинні навчити його (її) і сказати йому (їй), що він (вона) повинен(на) носити засоби безпеки.
- Будь ласка, перевіряйте електросамокат щоразу перед поїздкою. Якщо ви виявите, що деталі ослаблені, термін служби батареї явно зменшився, шина повільно протікає або надмірно зношена, видає ненормальний звук або несправність, будь ласка, негайно припиніть використовувати її та не застосовуйте силу.

7. Складання та транспортування

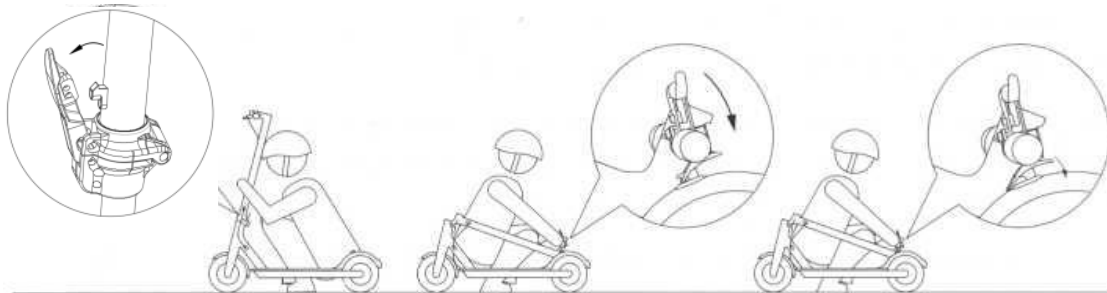

Переконайтеся, що електросамокат вимкнено, штанга проходить через складання, відкрийте складний ключ, та спрямуйте його на позицію дзвоника та зачепіть дзвоник за задній бризговик. Щоб відкрити, вам потрібно натиснути на гачок дзвоника, доки гачок не вийде з зачеплення, після підніміть вертикальну штангу та замкніть складну пластину назад, щоб скласти.



Після складання тримайте трубу однією рукою або обома руками для транспортування.

8. Щоденне обслуговування

Чистка та зберігання електросамокатів

Якщо поверхня корпусу електричного самоката забрудниться, використовуйте м'яку тканину, змочену невеликою кількістю води, щоб протерти; якщо важко очистити забруднення, ви можете використовувати зубну пасту та неодноразово мити зубною щіткою, а потім використовувати вологу тканину для очищення. Якщо на пластику корпусу є подряпини, для полірування можна використовувати наждачний папір або інші шліфувальні матеріали.

Порада: не використовуйте спирт, бензин, гас або інший їдкий, летючий хімічний розчинник для очищення, інакше це серйозно пошкодить зовнішній вигляд і внутрішню структуру кузова. Забороняється використовувати водяний пістолет під тиском для розбризкування та промивання, переконайтеся, що електричний самокат весь час закритий, зарядний кабель від'єднано, а гумова кришка затягнута. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або серйозної несправності через внутрішній забір води.

Коли електричні самокати не використовуються, спробуйте зберігати електричні самокати та шини та зменшити підйом електричних самокатів та їх акумуляторної батареї.

Обслуговування акумулятора електросамоката


1. Не використовуйте батареї інших моделей або марок, інакше це може загрожувати безпеці.
2. Не торкайтеся контактів батареї, не відкривайте та не оголюйте корпус. Уникайте контакту металевих предметів з контактами батареї, щоб не викликати короткого замикання. Або це може призвести до пошкодження батареї, травм або смерті.
3. Для заряджання використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій, інакше існує ризик пошкодження або пожежі.
4. Неналежна утилізація використаних батарей може призвести до серйозного забруднення навколишнього середовища. Утилізуючи цю батарею, дотримуйтеся місцевих правил. Не викидайте акумуляторну батарею, щоб разом захистити природне середовище.
5. Після кожного використання заряджайте акумулятор, а потім зберігайте його, щоб подовжити термін служби акумулятора. Не розташовуйте акумулятор у місцях з високою температурою вище 50°C або нижче -20°C (наприклад, не ставте електричний самокат або його акумуляторну батарею під літнє сонце в машині) і не кидайте акумулятор у вогонь. Інакше це може призвести до виходу з ладу акумулятора, перегріву та навіть пожежі. Якщо ви не використовували більше 30 днів, будь ласка, повністю зарядіть, зберігайте в прохолодному сухому місці та повністю заряджайте кожні 60 днів, інакше це може пошкодити батарею, і на це пошкодження не поширюється гарантія.

Щоб уникнути повного вичерпання електроенергії, будь ласка, заряджайте регулярно батарею, що може значно подовжити термін служби батареї. Крім того, при кімнатній температурі акумулятор може мати більший пробіг і продуктивність; А якщо він використовується в середовищі нижче 0°C, термін служби батареї та продуктивність впадуть. Як правило, при -20°C пробіг може становити лише половину або менше ніж при кімнатній температурі. А температура підніметься, пробіг акумулятора відновиться.

Підказка: повністю заряджений електричний самокат, вичерпує запаси енергії приблизно через 120-180 днів у режимі очікування. Внутрішня батарея має інтелектуальний чіп для запису ситуації заряду та розрядки батареї, і тривалий час без заряджання призведе до пошкодження і акумулятор не буде перезаряджатися, у цей час, якщо вчасно не зарядити, це, ймовірно, призведе до надмірного пошкодження батареї, це пошкодження незворотнє, і не може бути покритим безкоштовною гарантією. (Примітка: непрофесійному персоналу заборонено знімати акумуляторну батарею, інакше це може призвести до


серйозних інцидентів безпеки через ураження електричним струмом або коротке замикання!)

Налагодження дискових гальм

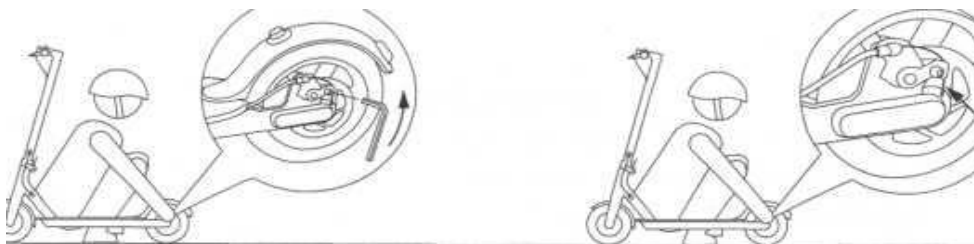


Якщо ви відчуваєте, що гальма занадто затягнуті, скористайтесь шестигранним ключем М5 проти годинникової стрілки, щоб відкрутити гвинти натискної пластини на сидлі дискового гальма, поверніть гальмівну лінію, щоб трохи вкоротити відкриту хвостову частину, і зафіксуйте гвинти натискної пластини; Якщо ви відчуваєте, що гальмо занадто втрачено, відпустіть гвинти натискної пластини, потягніть гальмівний трос, щоб відкрита хвостова частина трохи подовжилася, а потім зафіксуйте гвинти натискної пластини.

Усунення струсу ручки

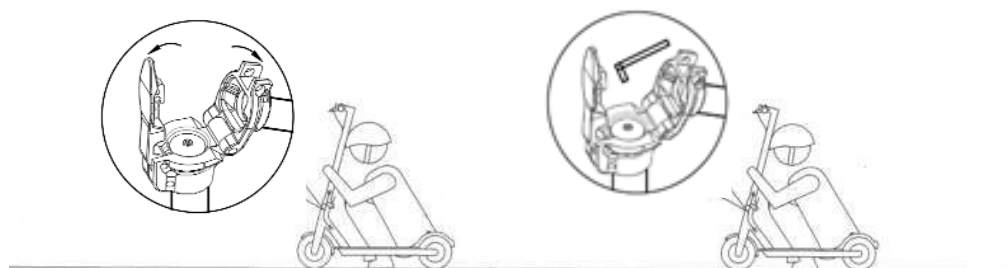

Якщо ваша стійка в електричному самокаті тремтить, використовуйте шестигранний ключ М5, щоб зафіксувати два гвинти на механізмі складання.

Використання надувного насоса

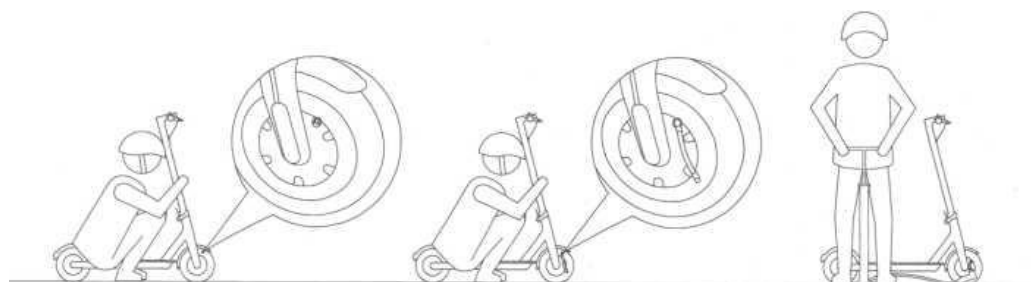

Якщо передні або/та задні шини вашого електросамоката спущені, скористайтесь насосом, щоб під'єднати шини самоката та накачати їх. Спочатку зніміть передню та задню надувні горловини шини, потім зафіксуйте подовжувач надувної горловини та надувну горловину шини та підключіть насос для накачування після того поверніть та затягніть горловини.

9. Таблиця параметрів моделі

Індекс ефективності	Пункт	Параметри
Розміри виробу	Розкладаний: Довжина x ширина x висота	1080x440x1100mm
	Складаний: Довжина x ширина x висота	1080x440x500mm
Вага продукту	Вага	12.5KG
Вимоги до катання	Макс завантаження	120KG
	Відповідний вік	14-50 років
	Застосовна висота	120-200cm
Основні параметри	Максимальна швидкість	25KM/ГОД
	Діапазон (км)	18-28KM
	Здатність до лазіння	≤15%
	Застосовна місцевість	Рівна ґрунтова дорога, сходинки не вище 1 см, канал шириною не більше 3 см
	Робоча температура °C	-10~40
	Температура зберігання °C	-20~45
	Рівні захисту	IP54
Параметри батареї	Номінальна напруга (В постійного струму)	36V
	Максимальна зарядна напруга (В постійного струму)	42V
	Номінальна потужність (Вт)	350
Моторні параметри	Максимальна потужність (Вт)	700
	Номінальна потужність (Вт)	71
	Номінальна вхідна напруга (VAC)	110-240V
	Номінальна вихідна напруга (В постійного струму)	42V
	Номінальний струм (A)	1.7V
	Час зарядки	5-6ГОД

Примітка. Дані та параметри відрізняються для різних моделей. Ми можемо змінити без попередження.